
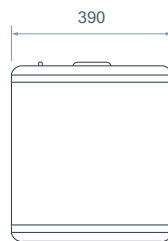
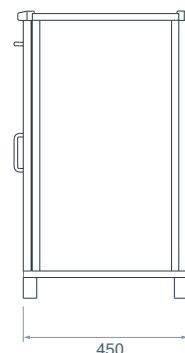


Características

Las mesillas de noche están especialmente diseñadas para su utilización en hospitales, clínicas, residencias y asistencia domiciliaria.

- Esquinas y frontales en madera de haya maciza libre de manchas y nudos. La madera se somete a una pre-selección anterior al proceso de fabricación que asegura que los materiales no presentan defectos y el mecanizado de las piezas se realizara así en óptimas condiciones.
- Panel en estratificado de haya de 19 mm. canteado en PVC de 2 mm. de grosor.
- Bordes y cantos redondeados. Las partes estructurales en contacto con los usuarios están debidamente redondeadas para ser agradables al tacto y evitar daños o lesiones al contactar con la mesilla.
- Colas libres de formaldehído.
- Barnices aplicados al agua e ignífugos.
- Frente superior que evita caídas de objetos.
- Tiradores ergonómicos.
- Deslizadores en patas.
- Opciones de configuración.

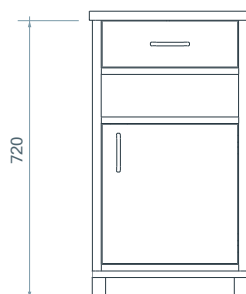

Información técnica

Altura	720 mm.
Ancho	450 mm.
Largo	390 mm.

C/ Los Ángeles 5, (Polígono Centrovía) 50198 La Muela, Zaragoza (España)

Tel.: (+34) 976 300 033 / Fax: (+34) 976 300 647

www.pardo.es



Nuestros productos están protegidos por patentes propias. Pardo se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los modelos y especificaciones técnicas descritas en este catálogo.